

3 KANALŲ RADIO IMTUVO INSTRUKCIJA UR01

! Prieš montuojant imtuvą, patvirtinkite reikiamą išplėtimo įrenginio sąsajos būseną („Normaliai atidarytas NO“ arba „Normaliai uždarytas NC“). Jei ji neatitinka imtuvo sąsajos būsenos, pritaikykite imtuvo sąsajos būseną prie išplėtimo įrenginio ir montuokite, kai sąsajos būklė bus suderinta. Jei sąsajos būseną nėra patvirtinta, dėl sąsajos būsenos neatitikimo montuojant gali būti sugadintas imtuvas arba reikalinga išplėtimo įranga.

Specifikacija:

Darbinė įtampa	AC 8-16V 50-60HZ /DC 12-24V
Darbinė srovė	≤50mA
Darbinis dažnis	433.92MHz
Sąsajos būklė	Numatytas Normaliai atidarytas NO („Normaliai atidarytas NO" arba „Normaliai uždarytas NC" gali būti perjungti)
Kodų saugojimo talpa	500 skirtingų kodų
Su kodu suderinamas formatas	Kintamo kodo (HCS300/HCS301 duomenų formatas)
Kanalai	3


Svarbi pastaba:

Sistema įsimeina 500 nuotolinio valdymo pultų. Esant pilnai saugykiai, 5 kartus sumirksės pagalbinė lemputė (mirksės sulig 501 kodu)

Prijungimo instrukcija:

Pavyzdžiui: PB ir GND, kurie priklauso CH1, turi būti prijungti prie išorinio įrenginio PB ir GND (taip pat, kaip ir CH2, CH3) 2 maitinimo taškai turi būti prijungti prie išorinių įrenginių 24V ir GND.

NC1 ir NO1 jungiklis, esantis ant PCB, reiškia Normaliai atidarytas ir Normaliai uždarytas pirmam kanalui (taip pat, kaip 2 kanalas ir 3 kanalas).

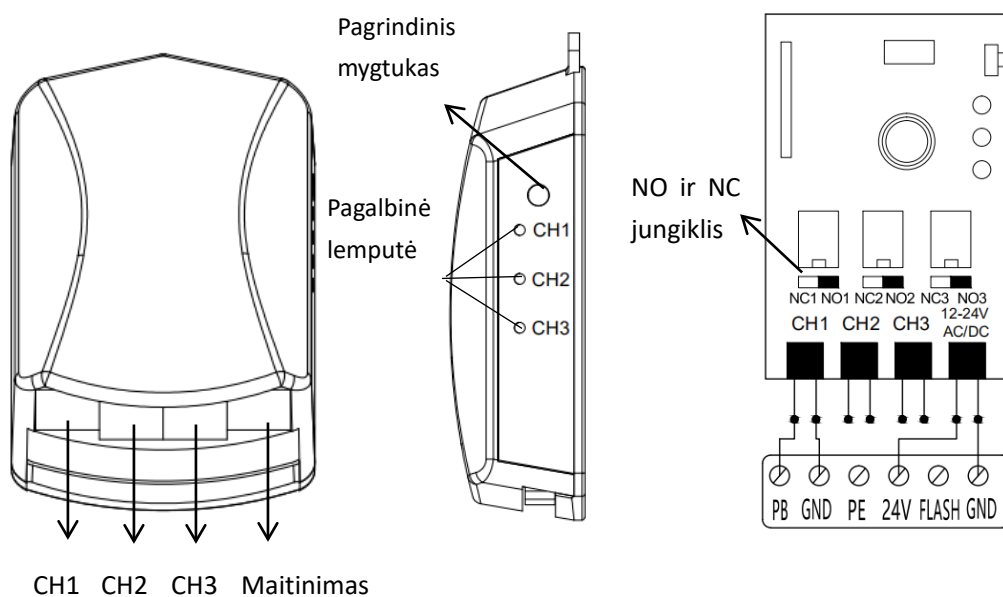

Kodavimo instrukcija:

1. Pagrindinį mygtuką spauskite kol įsijungs pagalbinės lemputės. (CH1 nuspauskite 1 kartą, CH2 nuspauskite 2 kartus, CH3 nuspauskite 3 kartus).
2. Paspauskite pagrindinį mygtuką iš eilės (3-5 kartus), kol pradės mirksėti indikatorius lemputė ir sumirksės 3-5 kartus. Tai reiškia, kad baigėte koduoti pasirinktą kanalą.

(pirma pagalbinė lemputė, skirta CH1 kanalui, antra pagalbinė lemputė skirta CH2 kanalui, trečia lemputė skirta CH3 kanalui)

Papildomai: Jei darbo nepradėsite per 8 sekundes po pagrindinio mygtuko paspaudimo, imtuvas nepriims kodo.

Kodų ištrynimo instrukcija:

Spauskite pagrindinį mygtuką (apie 8 sekundes) kol visos pagalbinės lemputės pradės mirksėti. Tada atleiskite pagrindinį mygtuką. Šviesai nustojus mirksėti reikš, kad visi kodai buvo ištrinti.