
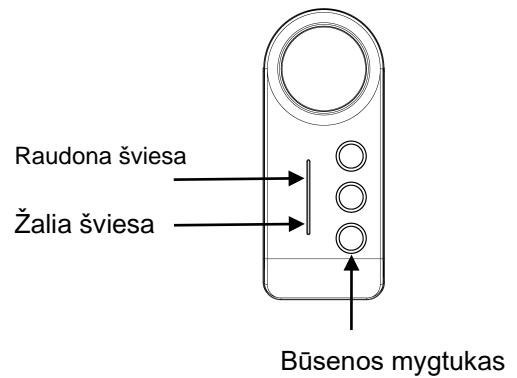


RC05 pultelio instrukcija

Parametrai:

- Darbinė įtampa: DC 3.3V
- Baterija: CR2032*2
- Darbinė srovė: didžiausia 25mA
- Darbinis dažnis: 433.92MHz

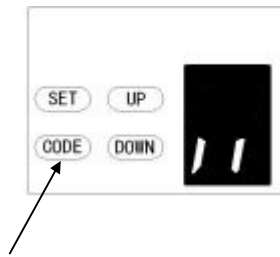

Kodavimo instrukcija:

- Paspauskite pavaros kodo mygtuką, kampe pasirodys taškas (.).
- Paspauskite bet kurį mygtuką ant pultelio, išskyrus būsenos mygtuką. Taškas (.) ekrane išsijungia.
- Dar kartą paspauskite tą patį mygtuką ant pultelio. Ekrane esantis taškas (.) mirksės. Dabar kodavimas yra baigtas.

Būklės mygtukas garažo vartų padėčiai patikrinti.

- Būklės mygtukas patikrinimui: Paspauskite būklės mygtuką, o tada paspauskite mygtuką, kurį kodavote prieš tai.
- Raudona mirksinti šviesa reiškia, kad vartai atsidaro. Raudona šviesa šviečia 5 sekundes, tai reiškia, kad vartai atidaryti.
- Žalia mirksinti šviesa reiškia, kad vartai užsidaro. Žalia šviesa šviečia 5 sekundes, tai reiškia, kad vartai uždaryti.
- Raudona ir žalia šviesa mirksi pakaitomis, tai reiškia, kad vartai nebuvo gerai atidaryti / uždaryti.

Veikimo instrukcija:

