

# DVIVĖRIŲ VIDINIŲ DURŲ REVER MONTAVIMO INSTRUKCIJA, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIURA

158-LT

5001028/2 - 11/11

1

Išpakuokite duris ir patikrinkite ar angos sienoje dydis atitinka dydžius, atspausdintus ant lipduko, kuris yra užklijuotas ant rėmo.

2

Išpakuokite pasyvią varčią ir pritvirtinkite plastikinės varžės prie viršaus ir apačios (žr. X). Varžlės tiekiamos su grindų tvirtinimo elementais.

8a

Išstatykite aktyvią varčią (statoma taip pat kaip pasyvi). Pritvirtinkite ankerius su greitai stingstančiu cementu. Kai cementas sustings, pašalinkite nuo pasyvios varčios kampinius fikساتorius. Svarbu iš naujo įtempti pasyvios varčios apatinį ir viršutinį vėrius.

8b

Nusukite kampinius fikساتorius, atidarykite pasyvią varčią ir pritvirtinkite rėmą. Uždarykite pasyvią varčią ir pritvirtinkite aktyvią varčią. Svarbu iš naujo įtempti aktyvios varčios apatinį ir viršutinį vėrius.

3

Pritvirtinkite vieną rėmo dalį prie pasyvios varčios: į vėrius įkiškite kaiščius ir pritvirtinkite juos su atraminiais žiedais.

4

Sujunkite du skersinius ir kitą rėmo lankštą su fikساتoriais. Sutvirtinkite rėmą visuose kampuose.

9

Užpildykite erdvę tarp sienos ir rėmo su cemento skiediniu (žr. A) neišlenkiant rėmo.

10

Išstatykite durų rankeną.

5

Pritvirtinkite du kampinius fikساتorius ant centrinio rėmo galų, priveržkite skersinius. Varžlės tiekiamos su rankena. Užfiksuokite pasyvią varčią.

6

Jeigu rėmas lieka ant švarių grindų, atsargiai atkabinkite apatinio slenksčio uždengimą.

11

Su slenksčiu  
Pašalinkite visus skėtiklius tarp rėmo ir varčios. Jei norite pašalinkite apatinį slenksčių kalto pagalbą.

Standartinėms durims  
Pritvirtinkite durų gaudyklę ant pasyvios varčios su plečiančiais varžtais ir nupjaukite nereikalingą dalį.

7a

Išlenkite rėmo kronšteinus ir pažymėkite jų padėtį FFL atžvilgiu ant sienos. Padarykite skylės sienoje kronšteinams.

7b

Išstatykite duris lygiagrečiai sienai naudodami gulščiuką, atsižvelgdami į FFL. Pritvirtinkite pridėdamas rėmo dalis su WORTH Art. 0903 8 40 ir Spox išplečiančiais varžtais 6x60 (netiekiami).

11

Nestandardinėms durims įdėkite į pagrindinę varčią durų gaudyklę ir sujunkite antrą varčią, priveržkite prie grindų.

Pasyvi varčia

Padarykite skylės antipanikinėi rankenai

Priedai: tarpinė - pritraukėjas - antipanikinė rankena TWIST - antipanikinė rankena SLASH.

# VIENVĖRIŲ DURŲ REVER MONTAVIMO VADOVAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

I56-GB

## BENDROS PASTABOS

ATSAKOMYBĖ: montuotojas privalo detaliai laikytis montavimo instrukcijų, ypač nurodytų 6 ir 8 punktuose, kad būtų užtikrintas galutinių naudotojų saugumas.

APDAILA: serijinės durys užbaigiamos, padengiant jas epokspoliesterio miltelių dažais krosnyje prie 180°C. Paviršius yra gofruotas ir ypač atsparus. Jeigu norite papildomai nudažyti, rekomenduojame vadovautis šiais nurodymais:

- Išlyginkite paviršių švitrinio popieriumi ir nuvalykite jį
- Užtepkite matinį 2 komponentų epoksidą, naudodami produktą ALCEA EPOX 5203 / 0059 (rusvai gelsvas)
- Apdailinkite paviršių emalio dažais arba kitais savo pasirinktais dažais.

VALYMAS: durys iš gamyklos tiekiamos švarios ir supakuotos. Rekomenduojame naudoti tik skudurėlį ir muiluotą vandenį. Nesubraižykite paviršių.

GARANTIJA: gamintojas suteikia garantiją, numatytą Italijos įstatymais (CK 1495). Visos pretenzijos apie trūkstamas arba pažeistas prekes turi būti raštu nurodytos važtaraščiuose ir apie jas reikia informuoti daugiausiai per aštuonias dienas po medžiagų gavimo.

## REVER DURŲ KOMPLEKTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Visus durų komplektus reikia reguliariai prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, kad durys nepažeistos ir gerai užsidaro. Planinis patikrinimas garantuoja, kad varčia tinkamai juda. Durims negali būti sudaromos jokios judėjimo kliūtys.

Kas 5.000 atidarymo ciklų, bet mažiausiai kas 6 mėnesiai reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Sutepti vyrius
- Sutepti užraktą ir sklendę

Patikrinti ar reguliariai veikia uždarymas ir sutepti judėjimo taškus  
Pašalinamas visas purvas


Išitikinkite tinkamu durų komplekto priedų veikimu (rankena, vidinė nuspaudžiama rankena „prieš paniką“, viršutiniai durų uždarymo įrengimai ir t.t.). Jų judančios dalys irgi turi būti suteptos tepalu.

Durims ar jų priedams netinkamai veikiant, susisiekite su įgaliotu montuotoju arba pakeiskite sugadintas dalis.


Svarbu. Sutepimui naudokite tirštus produktus.

## SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJOS

SANDĖLIAVIMAS: sandėliuokite duris tam tinkamoje vietoje, kur durys būtų apsaugotos nuo gamtos veiksnių ir tiesioginių saulės spindulių. Jeigu transportavimo arba iškrovimo metu lietus arba sniegas tiesiogiai kontaktuoja su durimis, būtina nedelsiant pašalinti nailoninę plėvelę nuo kiekvienos durų varčios ir staktos, ir pastatyti duris vertikaliai, kad jos tinkamai išdžiūtų.

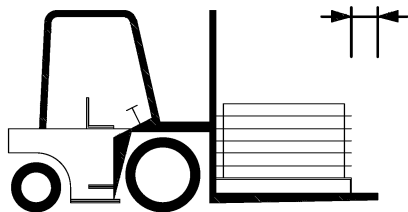


**Vežkite medžiagas  
tinkamomis priemonėmis**

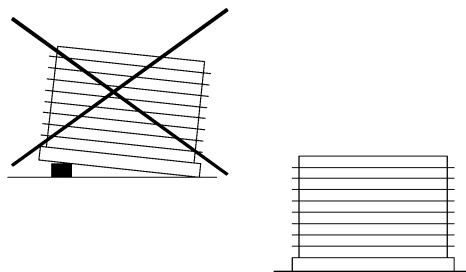

**Rūpestingai naudokite ir  
laikykite medžiagas**



**Surinkti gali tik  
kompetentingi darbuotojai**

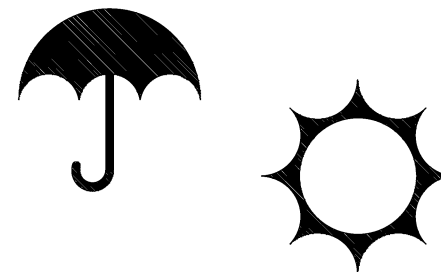

**Medžiagų negali veikti  
gamtiniai veiksniai**