

# VIENVĖRŲ VIDAUS DURŲ REVER MONTAVIMO VADOVAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

156-LT

1

Atidarysite, patraukdami į kairę  
**KAIRINĖS (SX)**

Atidarysite, patraukdami dešinę  
**DEŠININĖS (DX)**

2

Išpakuokite duris ir patikrinkite, ar angos sienoje dydis atitinka dydžius, atspausdintus ant lipduko, užklijuoto ant durų rėmo. Nustatykite švarų grindų lygį (FFL) ir atidarymo kryptį.

6a

Laikiniai įstatykite duris į paruoštą angą naudodami gulščiuką lygiagrečiai sienai ir (FFL) lygiui.

6b

Atidarykite durų varčią ir pritvirtinkite rėmą savisriegiais su kaišiais. Naudokite nailoninius kaišius. Uždarykite durų varčią.

3

Atsargiai atkabinkite apatinį durų slenkstį, kad paruoštumėte duris montavimui ant paruoštų grindų lygio (FFL)

4

Įmontuokite rankeną

7a

Pritvirtinkite laikiklius su greito stangimo cementu. Užpildykite erdvę tarp rėmo ir sienos kalkių/cemento skiediniu, nesulenkdami rėmo, užtinkuokite rėmą (A).

7b

Užpildykite erdvę tarp rėmo ir sienos kalkių/cemento skiediniu, nesulenkdami rėmo, užtinkuokite rėmą (A).

**SU LAIKIKLIAIS**

**SU PLĒTAMOSI VARŽTAIS**

8

Su vidinio atsitrėnkimo profiliu Durų slenkstis nuimamas tik pagal technines charakteristikas. Jeigu vidinio atsitrėnkimo profilis nebus naudojamas, peiliu nupjaukite vidinį skersinį.

Be vidinio atsitrėnkimo profiliu Durų slenkstis nuimamas tik pagal technines charakteristikas. Jeigu vidinio atsitrėnkimo profilis nebus naudojamas, peiliu nupjaukite vidinį skersinį.

Durų fiksatorių pritaisykite ant grindų.

5a

Išlenkite rėme esančius kronšteinus ir pažymėkite jų padėtį atžvilgiu ant sienos. Padarykite skylės sienoje kronšteinams.

5b

Laikiniai įstatykite duris į angą sienoje lygiagrečiai sienai.

Priedai: tarpinė guma, pritraukėjas, antipanikinė rankena.

# VIENVĖRIŲ DURŲ REVER MONTAVIMO VADOVAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

156-LT

## BENDROS PASTABOS

ATSAKOMYBĖ: montuotojas privalo detaliai laikytis montavimo instrukcijų, ypač nurodytų 6 ir 8 punktuose, kad būtų užtikrintas galutinių naudotojų saugumas.

APDAILA: serijinės durys užbaigiamos, padengiant jas epokspoliesterio miltelių dažais krosnyje prie 180°C. Paviršius yra gofruotas ir ypač atsparus. Jeigu norite papildomai nudažyti, rekomenduojame vadovautis šiais nurodymais:

- Išlyginkite paviršių švitrinio popieriumi ir nuvalykite jį
- Užtepkite matinį 2 komponentų epoksidą, naudodami produktą ALCEA EPOX 5203 / 0059 (rusvai gelsvas)
- Apdailinkite paviršių emalio dažais arba kitais savo pasirinktais dažais.

VALYMAS: durys iš gamyklos tiekiamos švarios ir supakuotos. Rekomenduojame naudoti tik skudurėlį ir muiluotą vandenį. Nesubraižykite paviršių.

GARANTIJA: gamintojas suteikia garantiją, numatytą Italijos įstatymais (CK 1495). Visos pretenzijos apie trūkstamas arba pažeistas prekes turi būti raštu nurodytos važtaraščiuose ir apie jas reikia informuoti daugiausiai per aštuonias dienas po medžiagų gavimo.

## REVER DURŲ KOMPLEKTŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Visus durų komplektus reikia reguliariai prižiūrėti, kad būtų užtikrinta, kad durys nepažeistos ir gerai užsidaro. Planinis patikrinimas garantuoja, kad varčia tinkamai juda. Durims negali būti sudaromos jokios judėjimo kliūtys.

Kas 5.000 atidarymo ciklų, bet mažiausiai kas 6 mėnesiai reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Sutepti vyrius
- Sutepti užraktą ir sklendę

Patikrinti ar reguliariai veikia uždarymas ir sutepti judėjimo taškus  
Pašalinamas visas purvas


Išitikinkite tinkamu durų komplekto priedų veikimu (rankena, vidinė nuspaudžiama rankena „prieš paniką“, viršutiniai durų uždarymo įrengimai ir t.t.). Jų judančios dalys irgi turi būti suteptos tepalu.

Durims ar jų priedams netinkamai veikiant, susisiekite su įgaliotu montuotoju arba pakeiskite sugadintas dalis.


Svarbu. Sutepimui naudokite tirštus produktus.

## SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJOS

SANDĖLIAVIMAS: sandėliuokite duris tam tinkamoje vietoje, kur durys būtų apsaugotos nuo gamtos veiksnių ir tiesioginių saulės spindulių. Jeigu transportavimo arba iškrovimo metu lietus arba sniegas tiesiogiai kontaktuoja su durimis, būtina nedelsiant pašalinti nailoninę plėvelę nuo kiekvienos durų varčios ir staktos, ir pastatyti duris vertikaliai, kad jos tinkamai išdžiūtų.

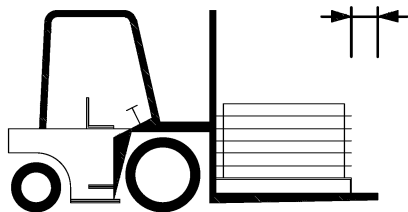


**Vežkite medžiagas  
tinkamomis priemonėmis**

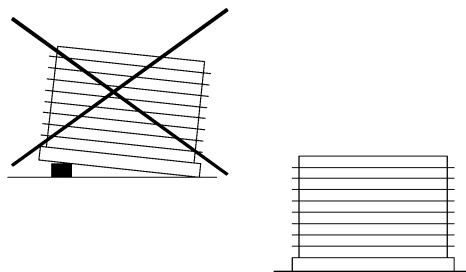

**Rūpestingai naudokite ir  
laikykite medžiagas**



**Surinkti gali tik  
kompetentingi darbuotojai**

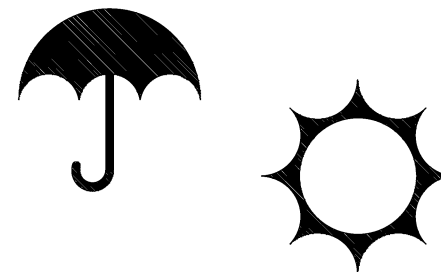

**Medžiagų negali veikti gamtiniai  
veiksniai PRIEŠGAISRINIŲ**